



**Vorbohr-Schablone für SOL-Montagesysteme, Bohrer 6 mm - bitte Montageanleitung beachten.**

Pre drilling template for SOL-mounting systems, driller 6 mm - please comply with the installation instruction.

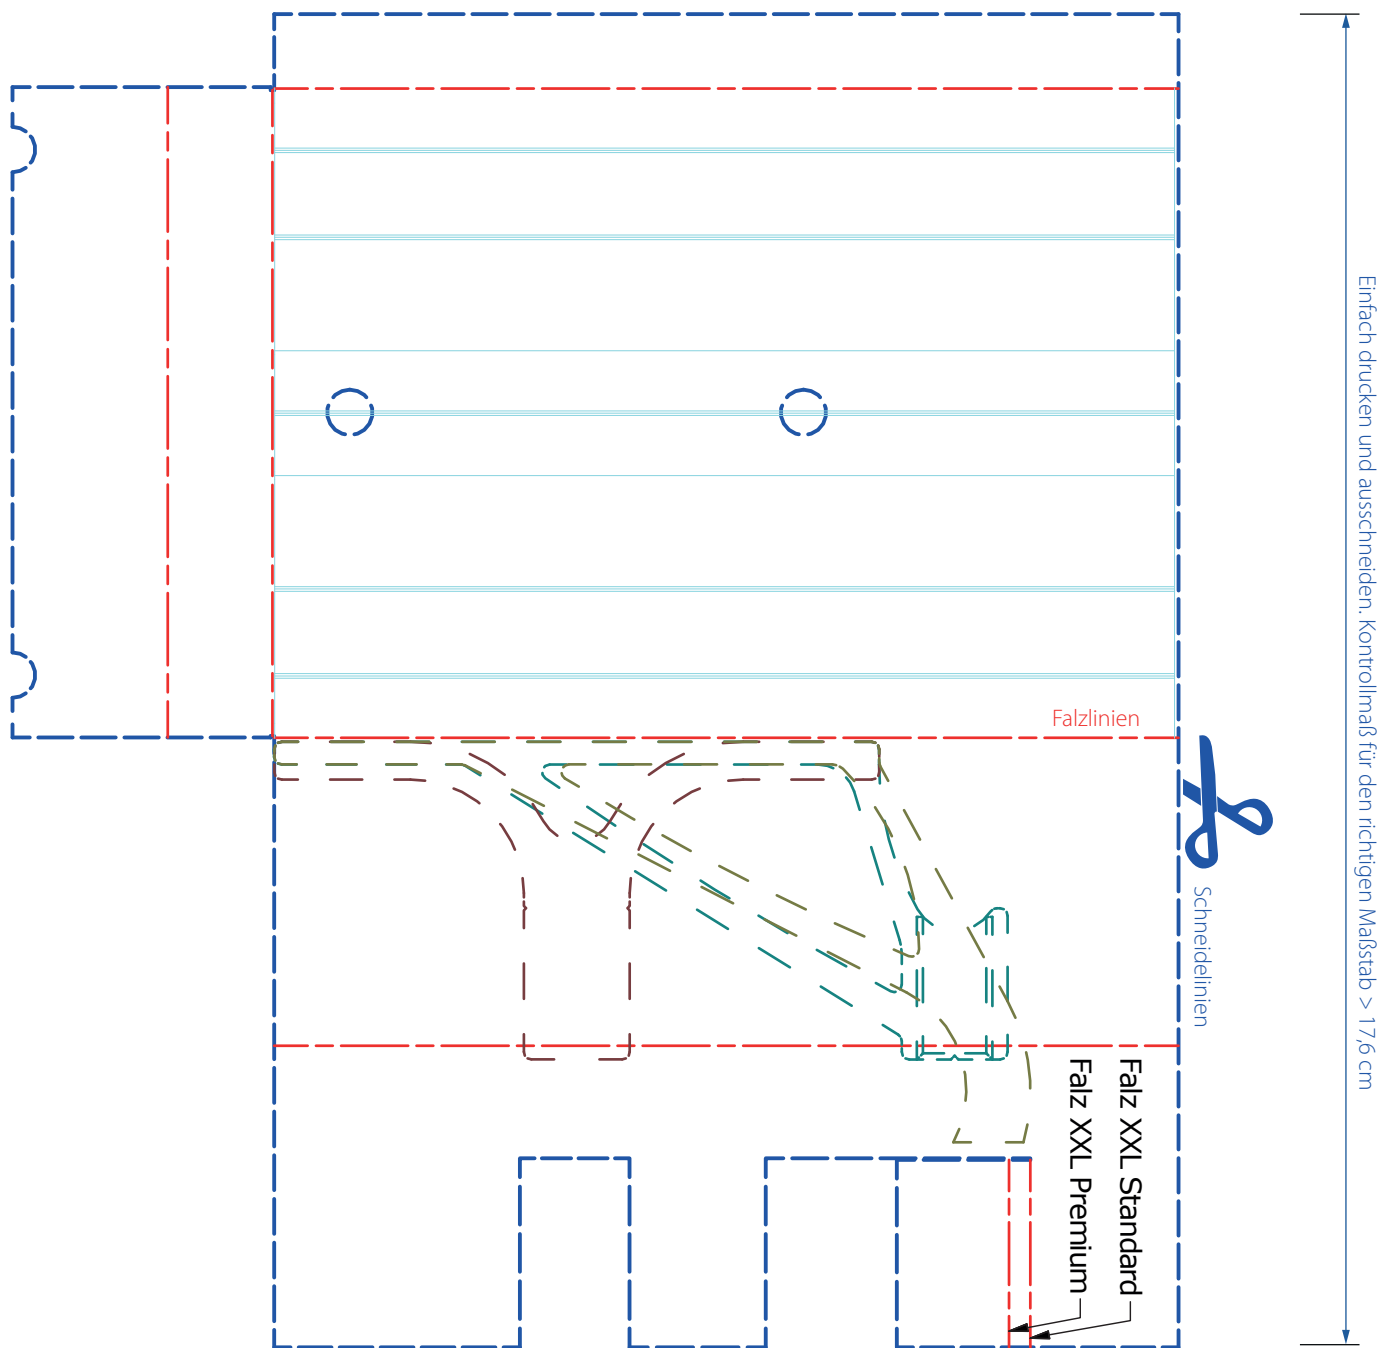

**gefaltetes Modell**  
how to fold

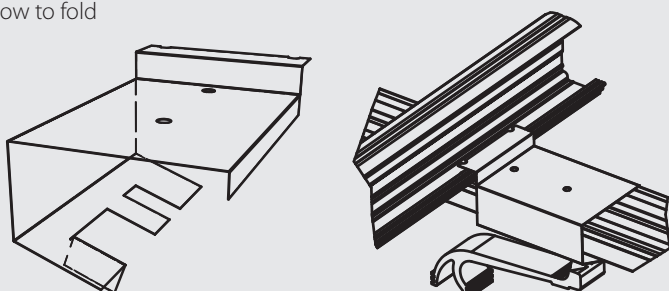

**Schablone ist für SOL-SMART nicht nötig**  
drilling template is not necessary for SOL-SMART

